

# ABF

## Приточные установки

### ABF CLIMA MINI

## Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://abf.nt-rt.ru/> || эл. почта: [afb@nt-rt.ru](mailto:afb@nt-rt.ru)

### Конструкция:

Установки типа ABF Clima-mini поставляются комплектно с воздушным клапаном сечением 300x300 мм, электроприводом для клапана, гибкими вставками сечением 300x300 мм на входе и выходе.


Стандартная серия компактных приточных установок с электронагревателем и встроенной автоматикой серии ABF Clima mini.

Приточная установка с электрическим нагревом для небольших объектов производительностью до 1300 м<sup>3</sup>/час со стандартной комплектацией:


- Две гибкие вставки на входе и выходе;
- Воздушный клапан;
- Фильтр EU3;
- Электрический нагреватель с защитой от перегрева и пожара;
- Мотор-колесо немецкого производства;
- Датчик перепада давления (осуществляет контроль работы вентилятора);
- Датчик перепада давления на фильтре (осуществляет контроль загрязненности фильтра);
- Канальный датчик температуры;
- Система автоматического управления, встроенная в приточную установку;
- Выносной проводной пульт дистанционного управления с возможностью регулировки температуры и скорости (при комплектации установок многоскоростным двигателем).

### Технические характеристики:

Название	Подача воздуха максимальная, м <sup>3</sup> /час	Параметры электродвигателя		Мощность нагрева, кВт	Полное давление, Па	Частота вращения, об/мин	Уровень шума, дБ(А)	Питание	Рабочие температуры, Со	Вес, кг
		Мощность, Вт	Ток, А							
ABF Clima-mini-100/4,5/220	250	60	0,3	4,5	275	2500	25	1Ф~220В	-40...+40	48,2
ABF Clima-mini-125/6,0/220	325	60	0,3	6,0	275	2550	28	1Ф~220В	-40...+40	50,5
ABF Clima-mini-160/6,0/220	690	100	0,38	6,0	350	2600	37	1Ф~220В	-40...+40	52,5
ABF Clima-mini-160/9,0/380	690	100	0,38	9,0	350	2600	37	3Ф~380В	-40...+40	53,0
ABF Clima-mini-200/9,0/380	890	140	0,6	13,5	450	2650	39	3Ф~380В	-40...+40	54,0
ABF Clima-mini-250/13,5/380	1080	155	0,6	13,5	450	2500	42	3Ф~380В	-40...+40	55,5
ABF Clima-mini-315/13,5/380	1290	220	1,05	13,5	650	2500	35	3Ф~380В	-40...+40	56,0
ABF Clima-mini-315/18,0/380	1290	220	1,05	18	650	2500	35	3Ф~380В	-40...+40	57,5

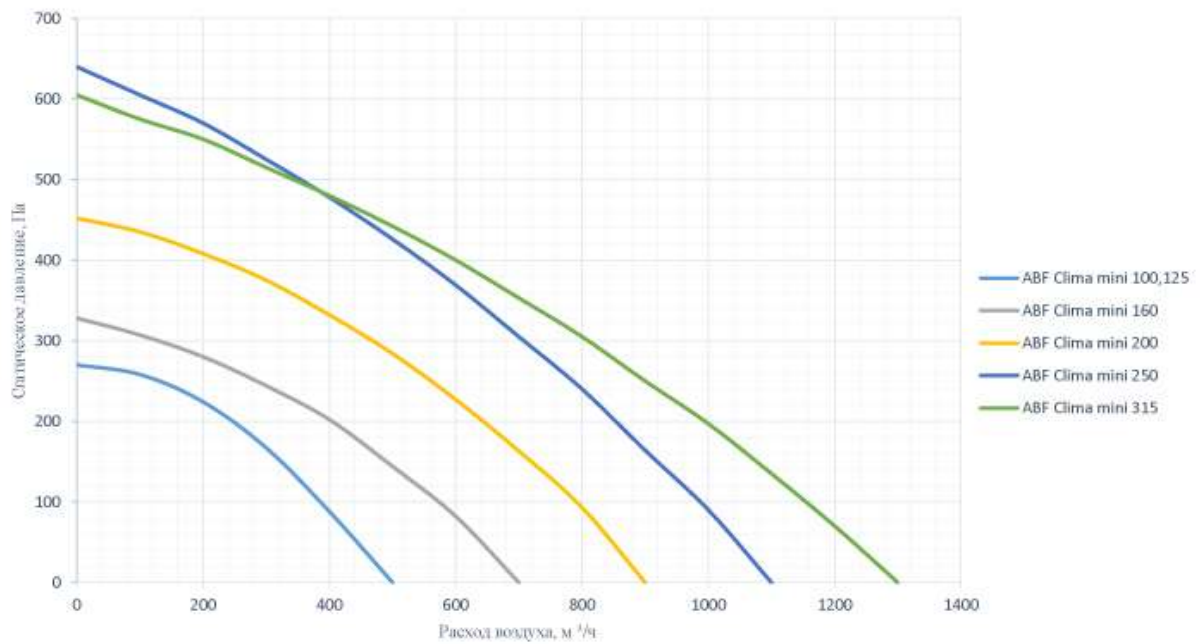

## Размеры:

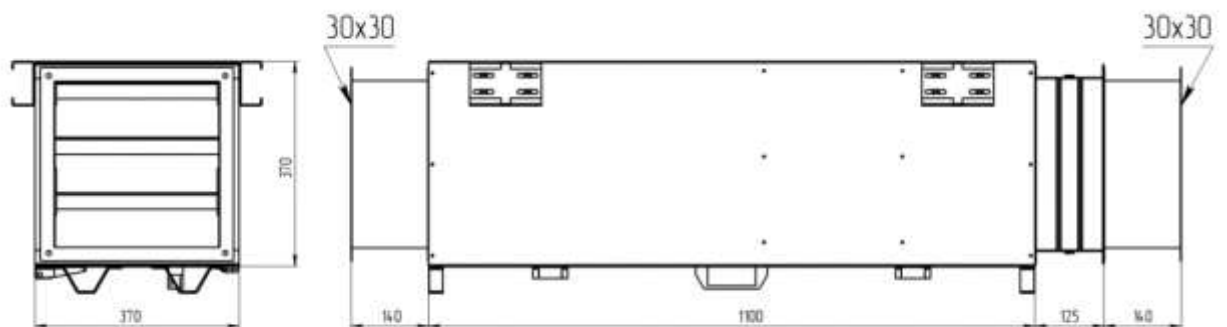

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://abf.nt-rt.ru/> || эл. почта: [afb@nt-rt.ru](mailto:afb@nt-rt.ru)