

Осевой вентилятор ВОК 380



Описание

Вентилятор осевой круглый ВОК-380 (для замены устаревших ВО-06-300, ВО-14-320, ВО-12-303 и Аксипал). Применяется для вентиляции промышленных помещений, охлаждения оборудования с некоторыми ограничениями для канальной вентиляции.

Вентиляторы серии ВОК, ВО 06-300, ВО 14-320 могут изготавливаться из разнородных материалов, а также во взрывобезопасном исполнении с маркировкой взрывозащиты Ex и предоставлением соответствующих подтверждающих сертификатов.

Вентилятор круглый ВОК-380 имеет круглый корпус с двумя фланцами стандартных размеров на концах. Вентилятор осевой встраивается в систему воздуховодов либо подвешивается за фланцы. Для установки на плоские поверхности может комплектоваться специальной подставкой.

Преимущества

- корпус изготовлен из стали с полимерным порошковым покрытием
- производительность до 40,1 тыс.м³/час
- короткий корпус
- низкий уровень шума и высокий КПД
- уменьшенный вес

Назначение

- Системы вентиляции административных, общественных и промышленных помещений - режим работы «О»
- Системы приточной вентиляции - режимы работы «ПД»

Исполнения

- Общепромышленное - «О» - температура перемещаемой среды до 40°C (постоянная работа)
- Взрывозащищенное - «В» - температура перемещаемой среды до 40°C (постоянная работа)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Условия эксплуатации

Вентилятор может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -10 до +40 °С.

Маркировка

Пример:

Вентилятор осевой ВОК; типоразмер 8,0; взрывозащищенный; двигатель с частотным регулированием скорости вращения с номинальной мощностью 3 кВт и числом оборотов 1500; климатическое исполнение У2; 380 В:

ВОК - 2,5 - 4Е - О


| |
|--|
| Маркировка: ВОК |
| Типоразмер вентилятора: 1,5/ 1,8/ 2,0/ 2,3/ 2,5/ 3,0/ 3,15/ 3,55/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 5,6/ 7,1/ 8,0/ 10 |
| Параметры двигателя: Е – 220В; Д – 380В. 4 – количество полюсов |
| Исполнение: О/ К1/ В/ ВК1 |

Примечание:

¹ - Пуск двигателей от 15 кВт должен выполняться с применением софт-стартера. Охлаждение двигателя осуществляется с помощью воздуха, перемещаемого по воздуховоду. Тепловая защита двигателя по специальному согласованию.

² - Все двигатели по умолчанию поставляются по ГОСТ Р 51689-2000 с напряжением питания 380В (220В), 50Гц, прямой пуск, исполнение на другие напряжения и способы подключения по специальному согласованию.


| Модель вентилятора | Материал рабочих колес | номер кривой | Мощность (Nном), кВт | Напр., В | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Производительность max, м³/час | Стат. давл. max, Па | Ур. шума, дБ(А) | Степень защиты, IP | Масса, кг |
|--------------------|------------------------|--------------|----------------------|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| ВОК-4,0-4D | пластик | 1 | 0,18 | 380 | 1500 | 0,7 | 4500 | 100 | 74 | 54 | 11 |
| ВОК-4,5-4D | пластик | | 0,25 | 380 | 1500 | 0,8 | 5200 | 120 | 45 | 54 | 11 |
| ВОК-5,0-4D | пластик | 1 | 0,37 | 380 | 1500 | 1,12 | 7400 | 166 | 82 | 54 | 11 |
| ВОК-5,0-4D | пластик | 1 | 0,55 | 380 | 1500 | 1,7 | 8200 | 190 | 80 | 54 | 13 |
| ВОК-5,6-6D | оцинковка | 1 | 0,37 | 380 | 1000 | 1,4 | 8000 | 90 | 45 | 55 | 26 |
| ВОК-7,1-6D | оцинковка | 1 | 0,37 | 380 | 1000 | 1,7 | 10500 | 80 | 77 | 55 | 34 |

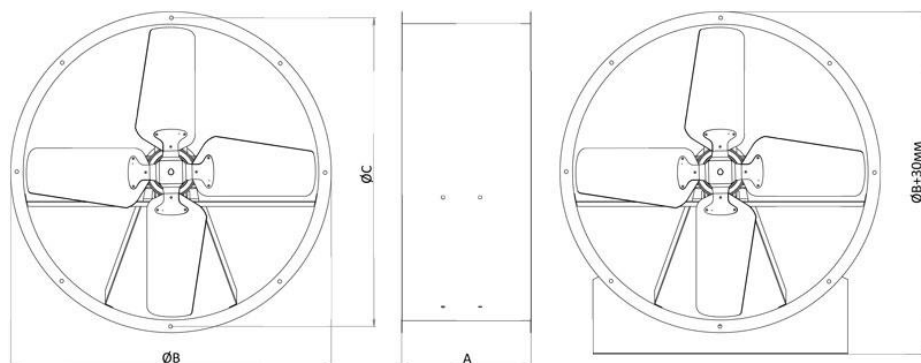


| Модель вентилятора | Габаритные размеры, мм | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|
| | A | B | C |
| ВОК-4,0 | 285 | 448 | 428 |
| ВОК-4,5 | 295 | 500 | 480 |
| ВОК-5,0 | 319 | 550 | 530 |
| ВОК-5,6 | 315 | 610 | 591 |
| ВОК-7,1 | 315 | 758 | 738 |

Монтаж осевых вентиляторов ВОК 380 может осуществляться разными способами:



1. Монтаж вентилятора ВОК 380 в систему воздуховодов.

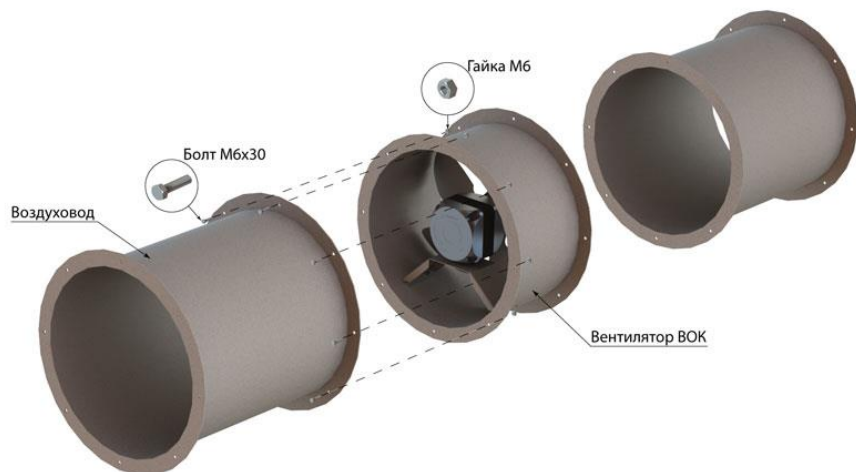

2. Монтаж осевого вентилятора ВОК 380 на подставку.

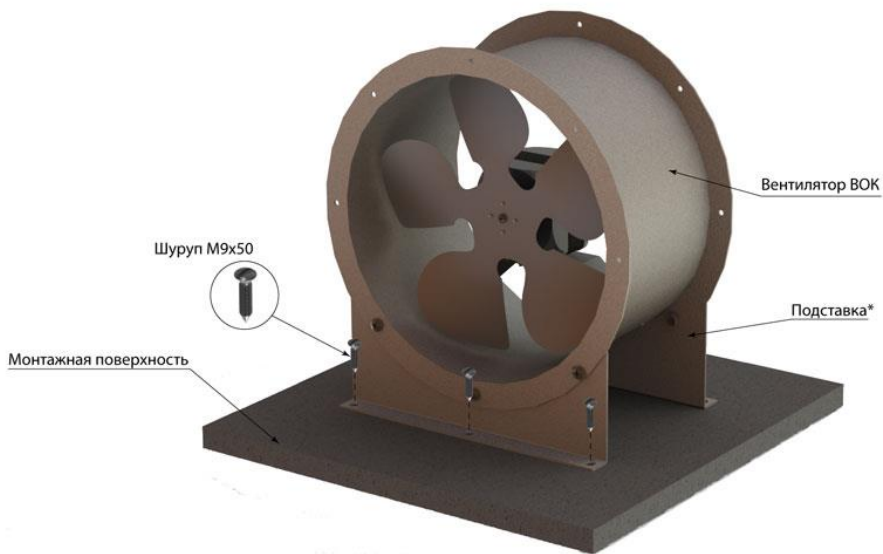

3. Монтаж осевого вентилятора ВОК 380 на цепи.

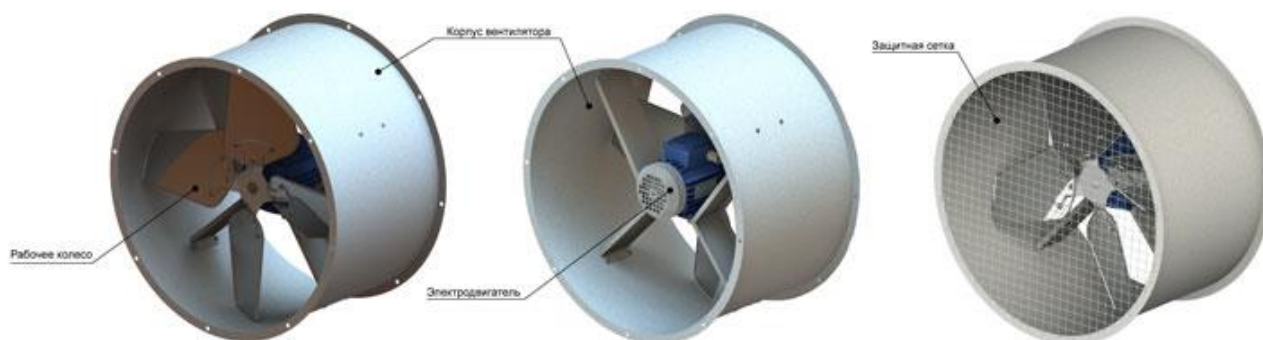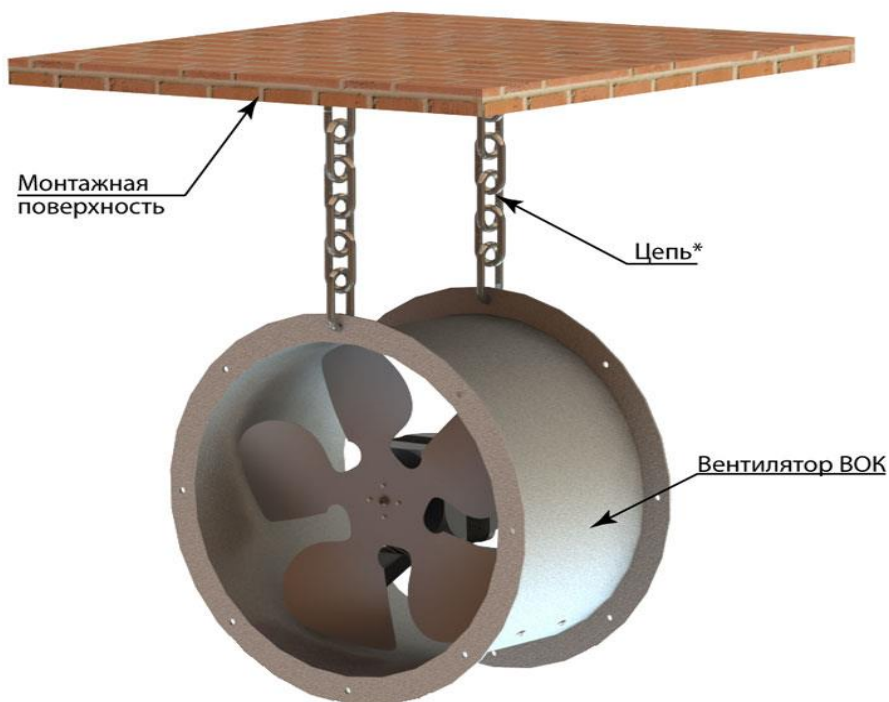

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93